


Einmalige Vorbehandlung von „Birnbaum®-Gärformen“ aus Kunststoff, wenn die Formen neu oder gewaschen und getrocknet sind.

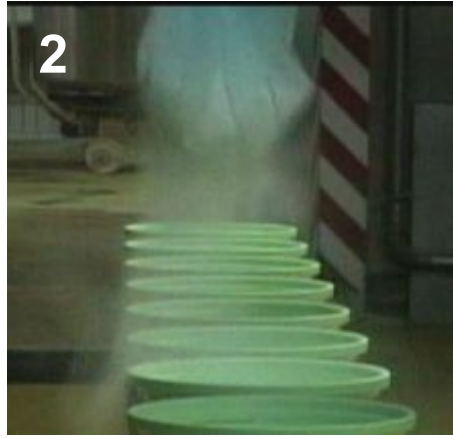

1
Leicht und gleichmäßig **mit Wasser** einsprühen. Dadurch entstehen kleine Wasserperlen auf der Formeninnenseite. Regelrechte Wassertropfen sind dabei unerwünscht.

2
> **Gleichmäßig** mit einer Roggenmehl/Kartoffelpuder-Mischung 50/50 bestauben. Dazu ist z.B. ein Mehlsäckchen sehr praktisch.
> Die Mehlbestäubung nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 5 Min. wiederholen.

3
Ergebnis: Sie haben eine dünne gleichmäßige Mehlschicht erzeugt.

Die Kunststoffbrotformen sind nach kurzer Trockenzeit einsatzbereit.

Ab jetzt bestauben Sie nur noch wie gewohnt vor jeder Belegung.

Auch im Gärunterbrecher werden gute Ergebnisse erzielt.

Rückfragen > Tel. +49 (0)9360 215


Bb101025



Info@herbert-birnbaum.de

www.herbert-birnbaum.de

Einmalige Vorbehandlung von „Birnbaum®-Gärformen“ aus Kunststoff, wenn die Formen neu oder gewaschen und getrocknet sind.

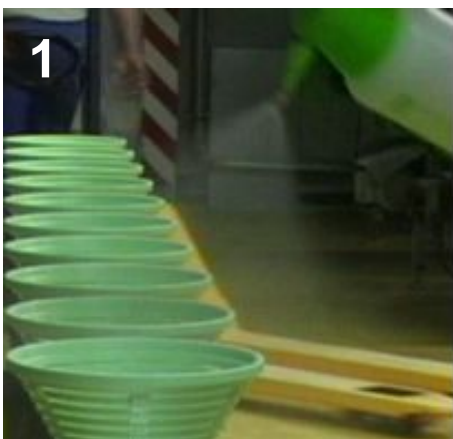

1
Leicht und gleichmäßig **mit Wasser** einsprühen. Dadurch entstehen kleine Wasserperlen auf der Formeninnenseite. Regelrechte Wassertropfen sind dabei unerwünscht.

2
> **Gleichmäßig** mit einer Roggenmehl/Kartoffelpuder-Mischung 50/50 bestauben. Dazu ist z.B. ein Mehlsäckchen sehr praktisch.
> Die Mehlbestäubung nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 5 Min. wiederholen.

3
Ergebnis: Sie haben eine dünne gleichmäßige Mehlschicht erzeugt.

Die Kunststoffbrotformen sind nach kurzer Trockenzeit einsatzbereit.

Ab jetzt bestauben Sie nur noch wie gewohnt vor jeder Belegung.

Auch im Gärunterbrecher werden gute Ergebnisse erzielt.

Rückfragen > Tel. +49 (0)9360 215

Bb101025



Info@herbert-birnbaum.de

www.herbert-birnbaum.de